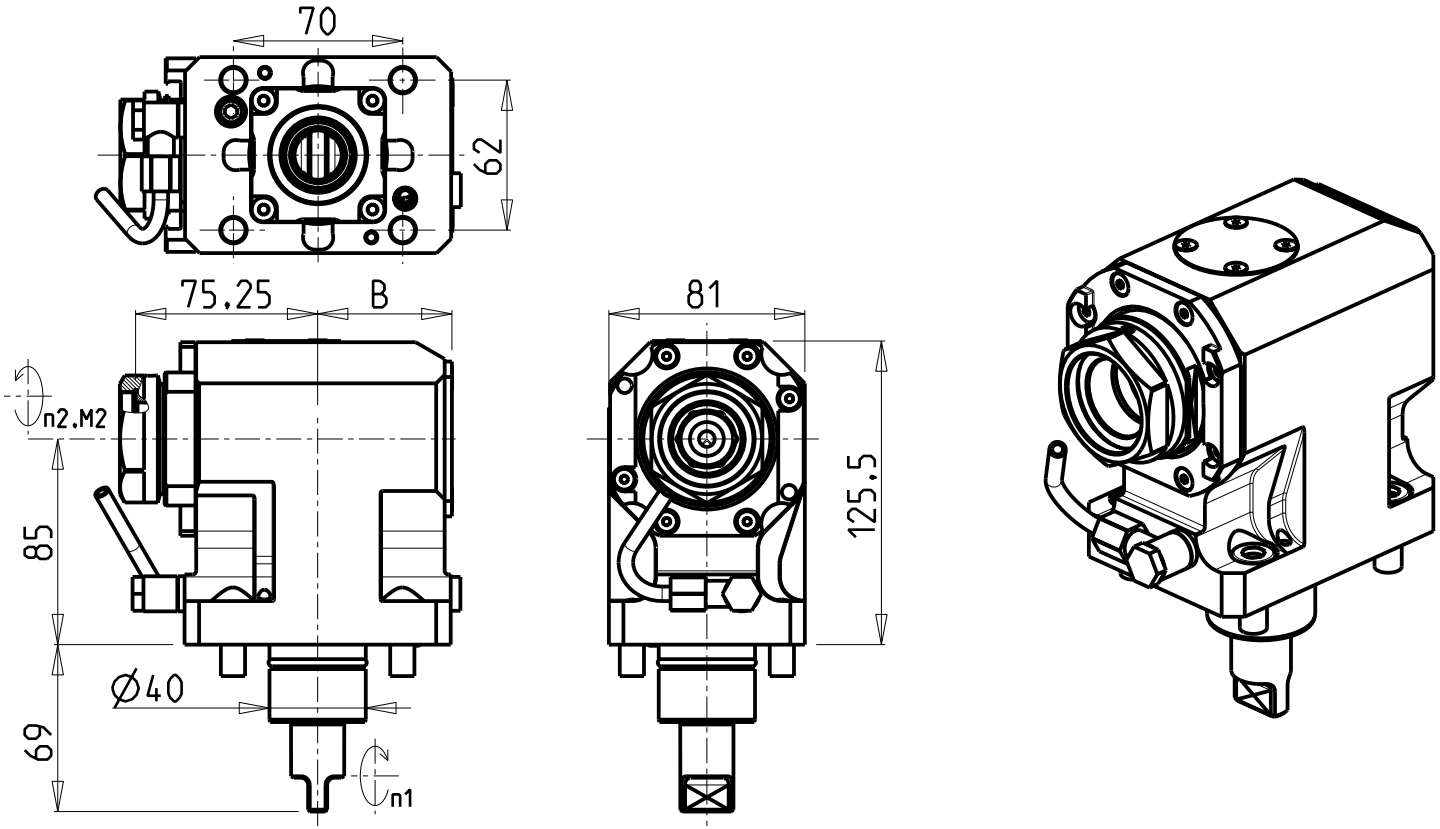


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0400140	MTSK-40	1:1	6000	40	X	-	X	X	55.5	CHUB46	MNZ0410005 •
MNZ0400240	MTSK-40	1:1	6000	40	X	100 (diag. 2)	X	X	68	CHUB46	MNZ0410005 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

DMG-MORI

NZ-NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3100/3150/3200 - NL1500/2000/2500 20 ST. - NLX1500/2000/2500 20 ST. - NLX2500 GEN.2 20ST. - NT1000/2000 - NTX500 (BMT40) - NTX1000/2000 NTX1000 GEN.2/3 10ST. - NTX2000/2500/3000 GEN.2/3 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - NRX2000 - ALC/ALX1500/2000/2500 (BMT40) - ECOTURN 450 (BMT40) - NZ DUE/TRE/QUATTRO (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
Axial MTSK driven tool
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MNZ150-1-10-K

Subject to change without notice.