



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

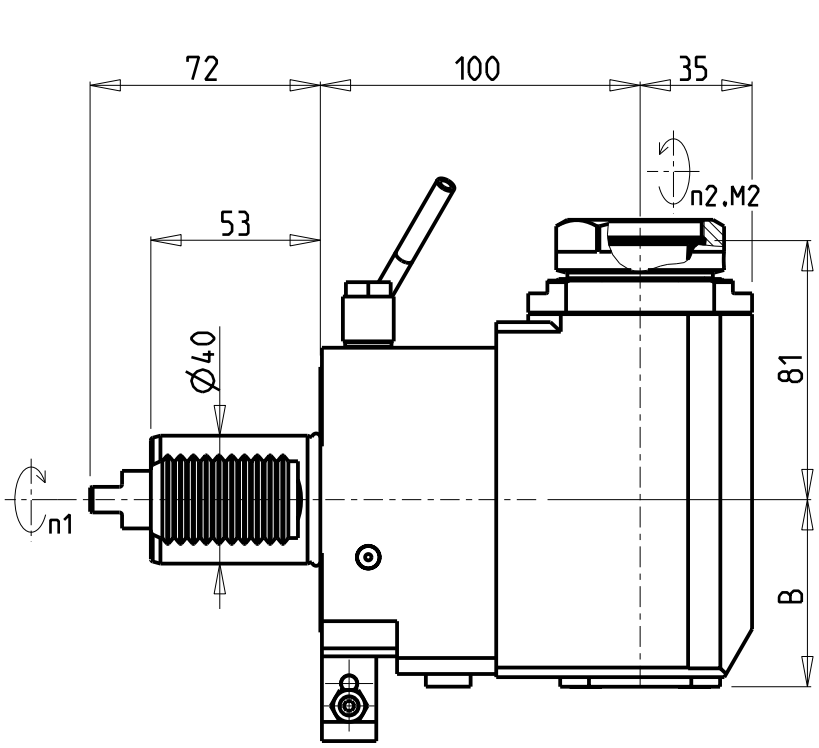

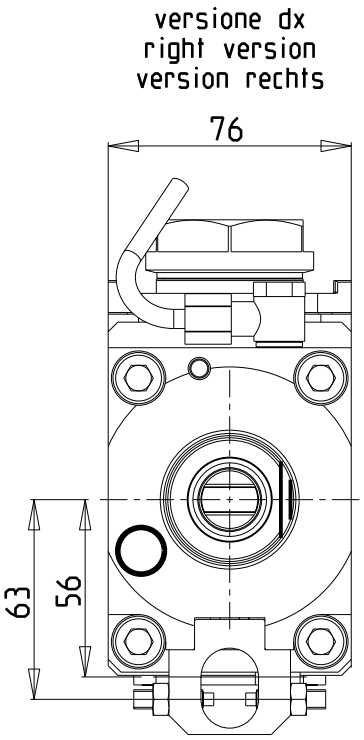

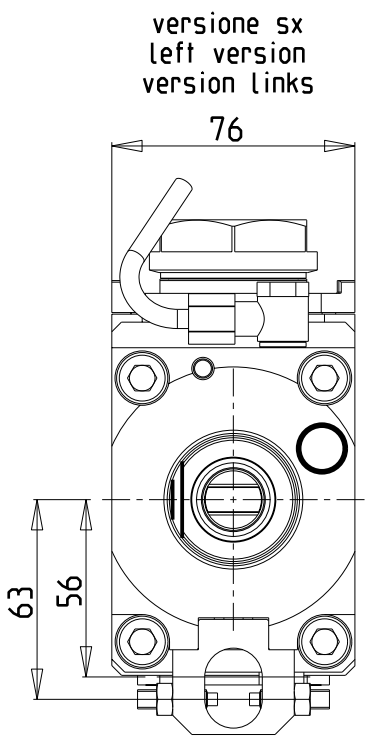

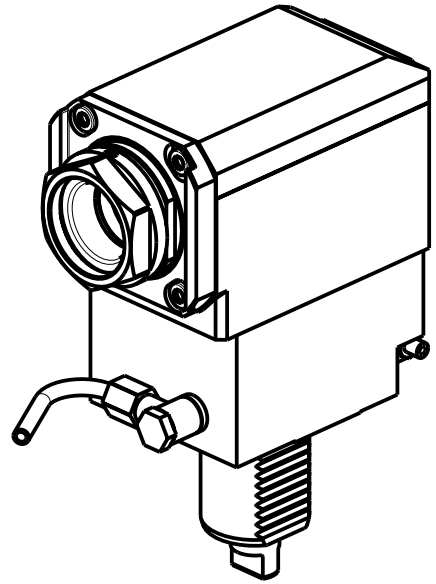

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links										
DUP0130140	DUP0133140	MTSK-40	1:1	6000	70	-	X	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 •
DUP0130240	DUP0133240	MTSK-40	1:1	6000	70	100 (diag. 2)	X	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

DUPLOMATIC
VDI 40

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40
Radial MTSK driven tool VDI40
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

DUP153-2-10-K

Subject to change without notice.

09/2026