

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

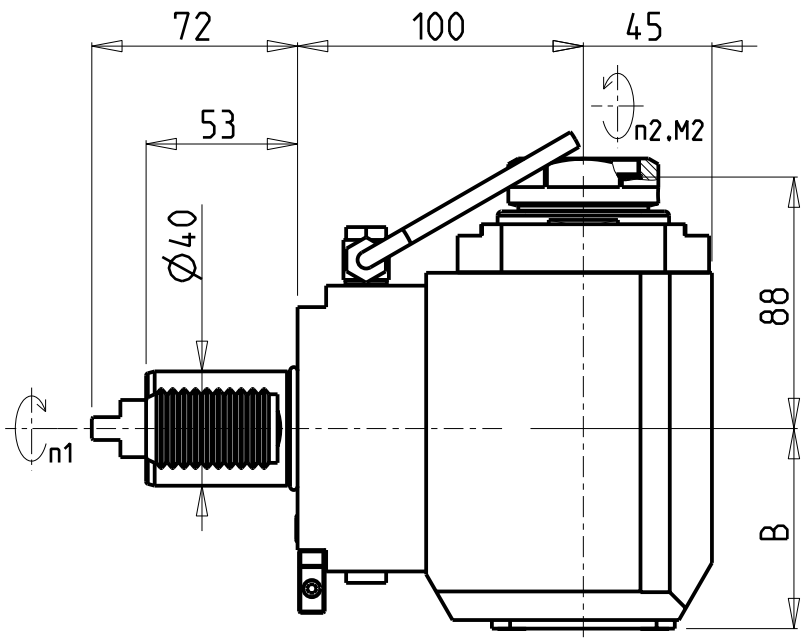


versione dx
right version
version rechts

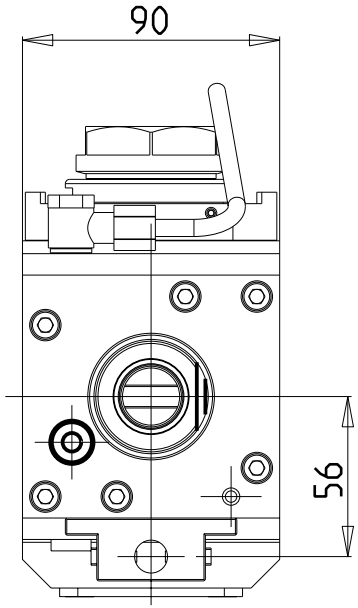

versione sx
left version
version links

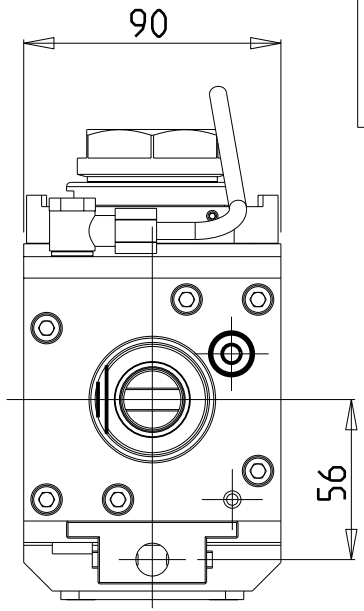

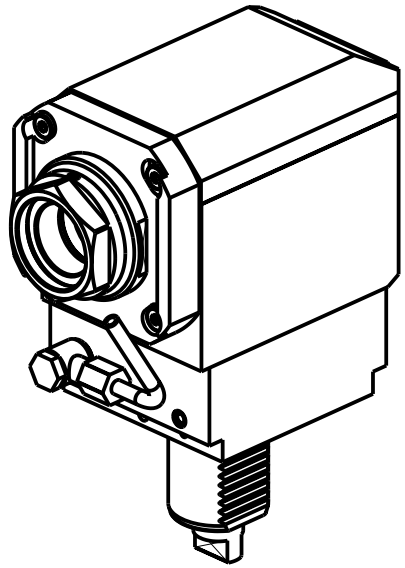

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links										
FMR0110140	FMR0111140	MTSK-40	1:1	8000	80	-	X	X	70	CHUB46	OKU0430007 *
FMR0110240	FMR0111240	MTSK-40	1:1	8000	80	100 (diag. 2)	X	X	82.5	CHUB46	OKU0430007 *

* Chiave inclusa
* Key included
* Schluessel inbegriffen

FAMAR

VDI 40 DIN1809

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=100mm
Radial MTSK driven tool VDI40 H=100mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=100mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

FMR018-1-00-K

Subject to change without notice.

09/2026