


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

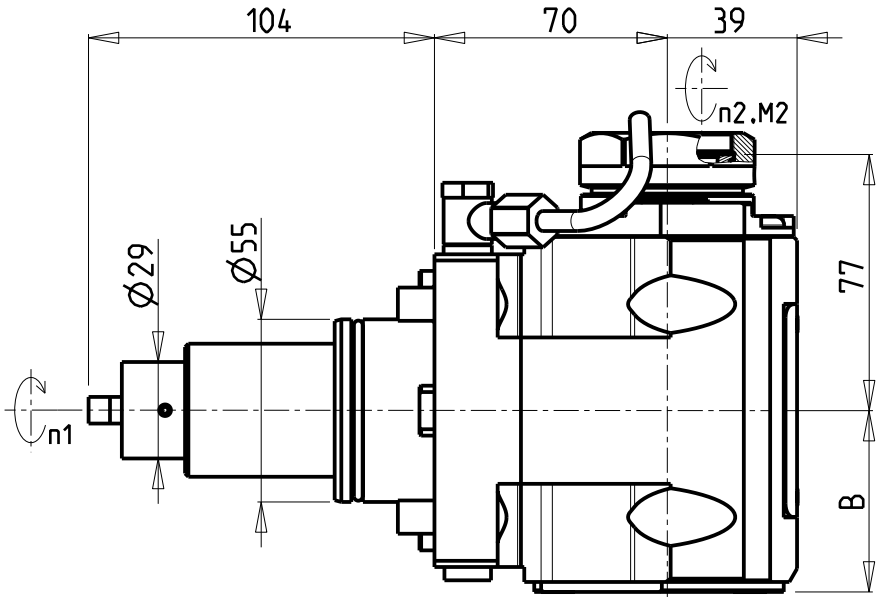

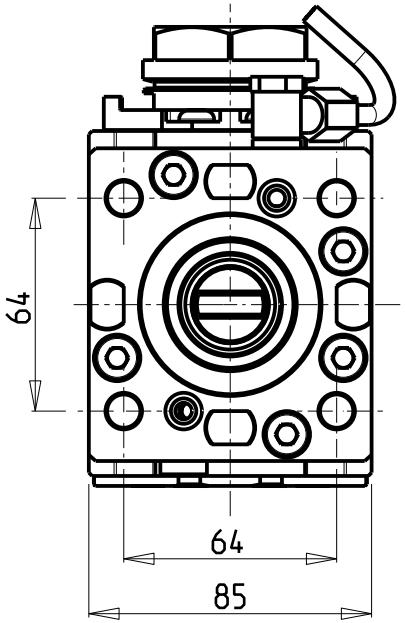

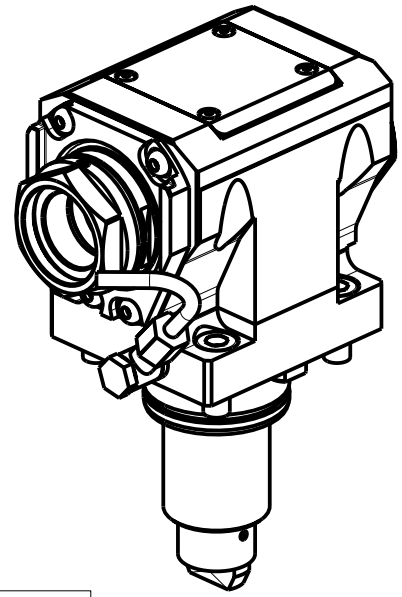

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00780140	MTSK-40	1:1	6000	70	X	-	X	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 *
DW00780240	MTSK-40	1:1	6000	70	X	100 (diag. 2)	X	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

YCM

NT2000 16 STAZIONI - NTC1600/2000 M/LM/LS/Y/LY/LSY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
Axial MTSK driven tool H=70mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

YCM150-1-21-K

Subject to change without notice.

09/2026