


## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

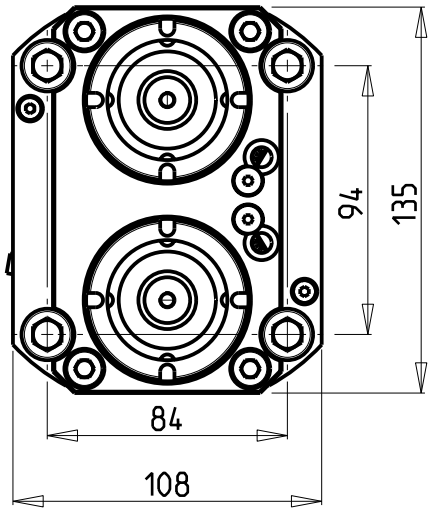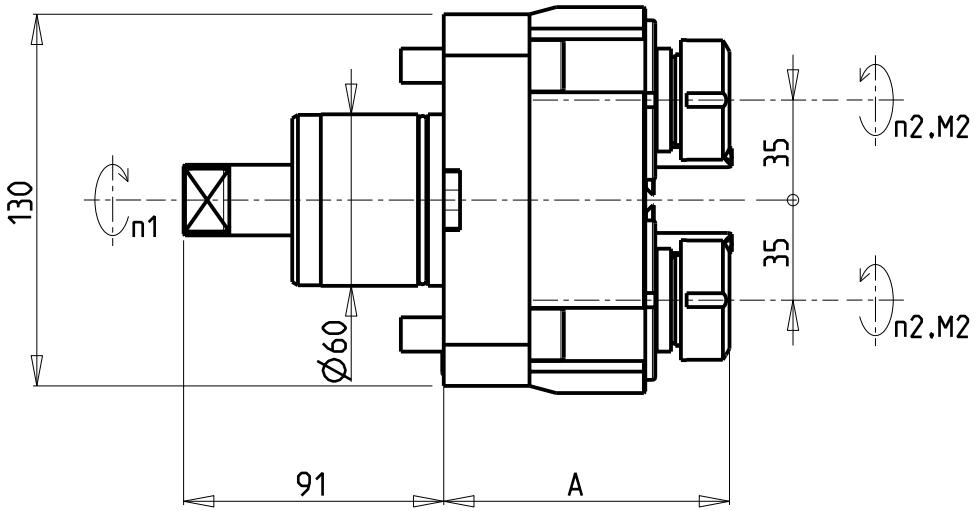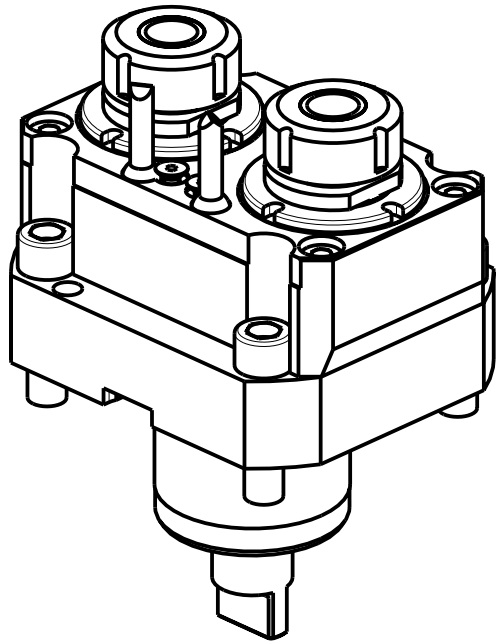

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar) | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNL0420225 | ER25 | 1:1 | 6000 | 40 | - | X | X | 99.96 | CHUB36 | CHSTER25 | - |
| MNL0421225 | ER25 | 1:1 | 6000 | 40 | 100 (diag. 2) | X | X | 115.2 | CHUB36 | CHSTER25 | - |
| MNL0420325 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 40 | - | X | X | 88.5 | CHUB38 | CHUB27 | CHTAER25ZC • |
| MNL0421325 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 40 | 100 (diag. 2) | X | X | 108.53 | CHUB38 | CHUB27 | - |

| |
|---|
| • Chiave inclusa |
| • Key included |
| • Schluessel inbegriffen |

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 ST. - NLX1500/2000/2500/3000 12 ST. - NLX2500 GEN.2 10/12ST. - NLX4000 - NZL2000/2500
NZX2500 (BMT60) - NT4200/4250/4300/5400 - NTX2000/2500/3000 GEN.2/3 10ST. - CTX2500 (BMT60)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z
Radial single side twin head driven tool in Z
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z


**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


MNL090-1-00

Subject to change without notice.

09/2026