

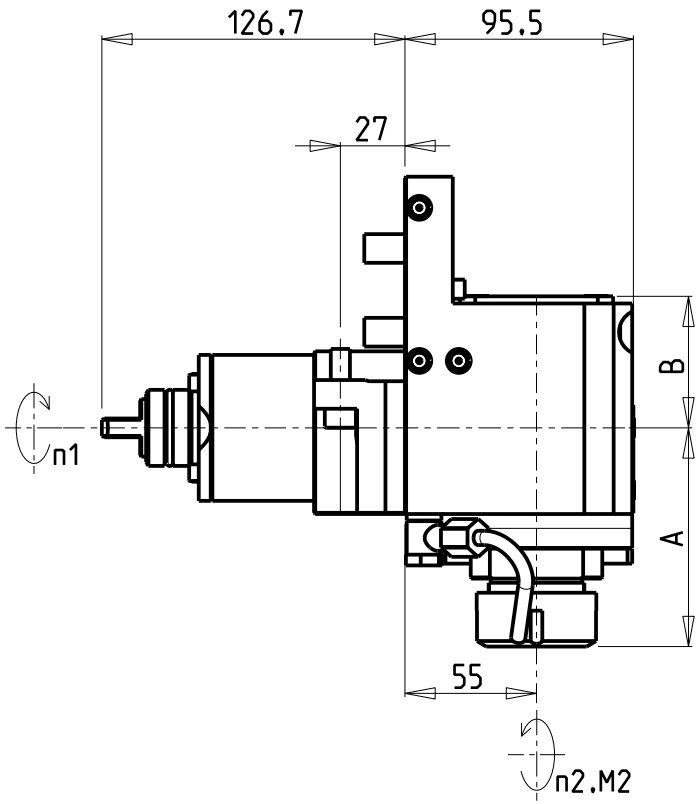


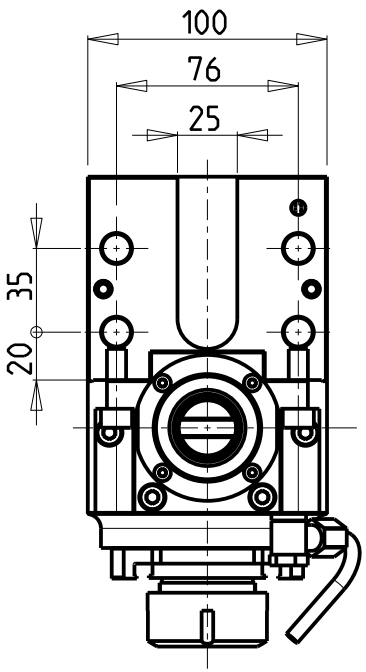

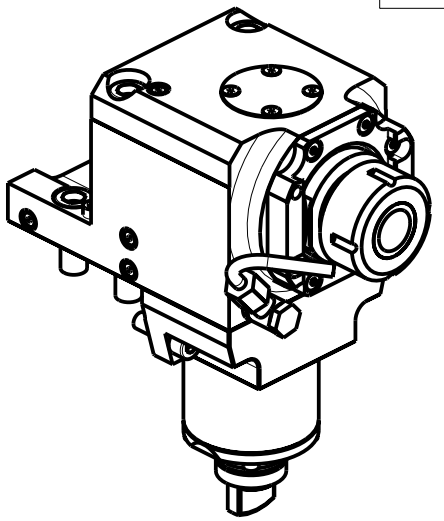

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MSL0160132	ER32	1:1	6000	105	-	X	X	91.41	55	MNZ0410005 •	CHSTER32
MSL0160232	ER32	1:1	6000	105	100 (diag. 2)	X	X	91.41	67.5	MNZ0410005 •	CHSTER32
MSL0160125	ER25	1:1	6000	105	-	X	X	88.41	55	MNZ0410005 •	CHSTER25
MSL0160225	ER25	1:1	6000	105	100 (diag. 2)	X	X	88.41	67.5	MNZ0410005 •	CHSTER25

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI

MOD: SL-ZL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MSL150-2-10

Subject to change without notice.

09/2026