

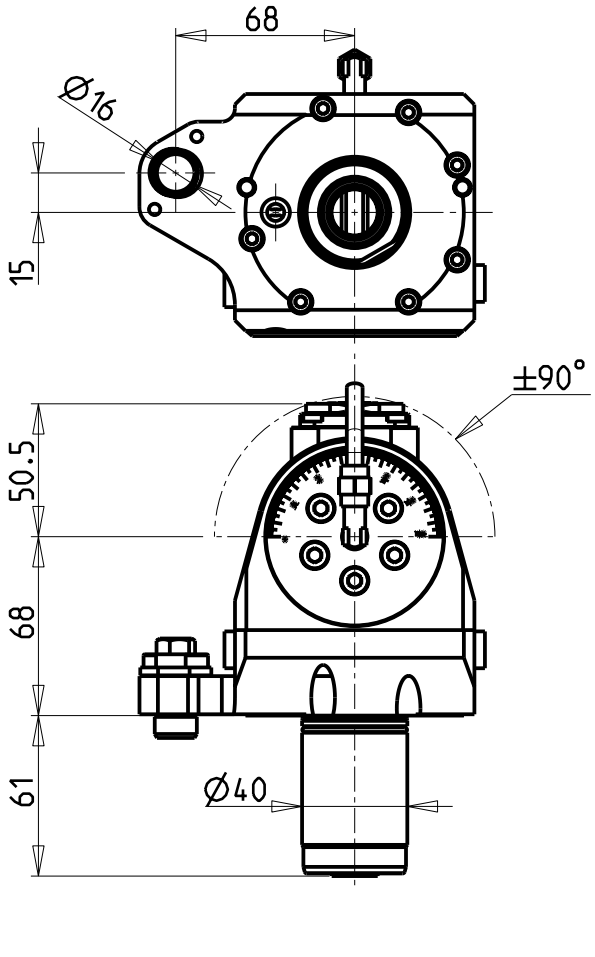


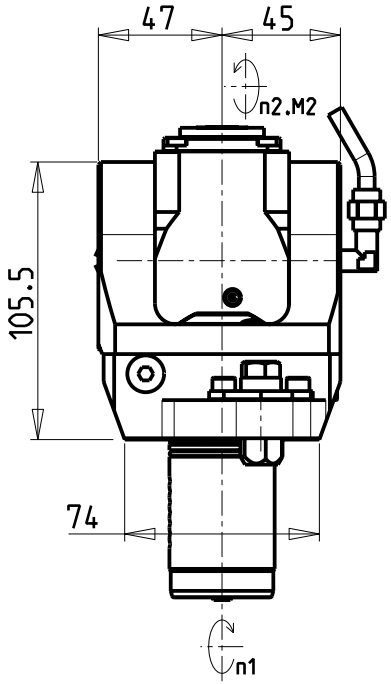

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

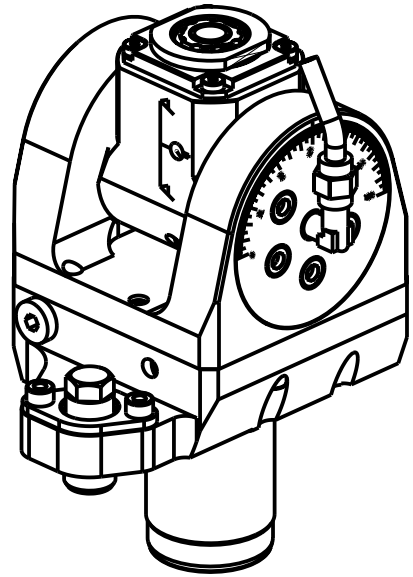

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
MZK0260316	ERA16	1:2	12000	8	-	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC
MZK0260416	ERA16	1:2	12000	8	70	X	-	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

MAZAK

SQT 15-18M/MS/MY/MSY 16ST. - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 16ST. - QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 16ST. - QT NEXUS 100-150M/MS 12ST.
QT NEXUS 10011 M/MS - QT100M 12ST. (VDI40) - SQT100M/MS/MY/MSY - SQT10M/MS 12ST. - SQT200-250M/MS/MY/MSY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MZK336-2-00

Subject to change without notice.

09/2026