

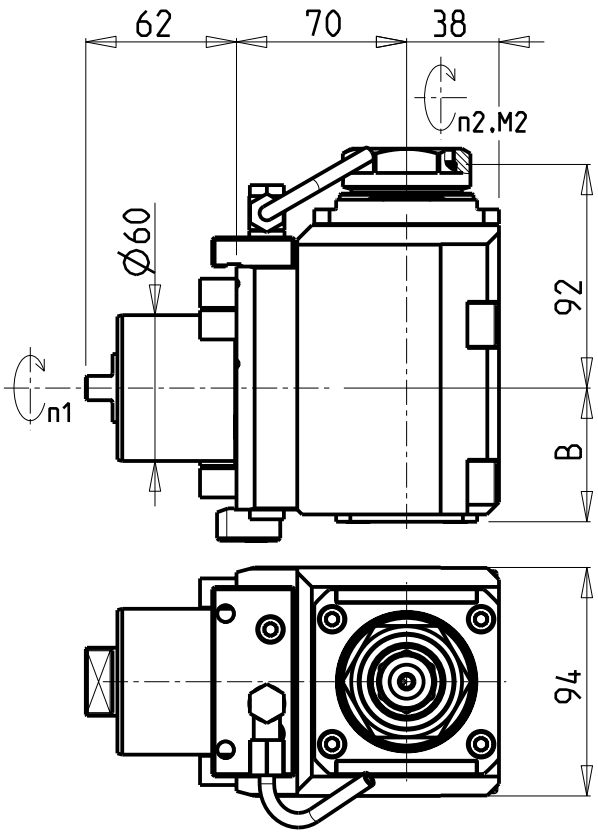


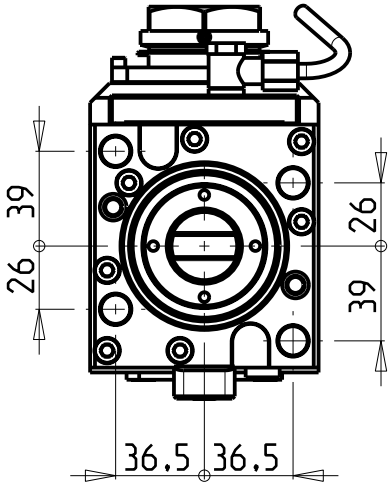

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

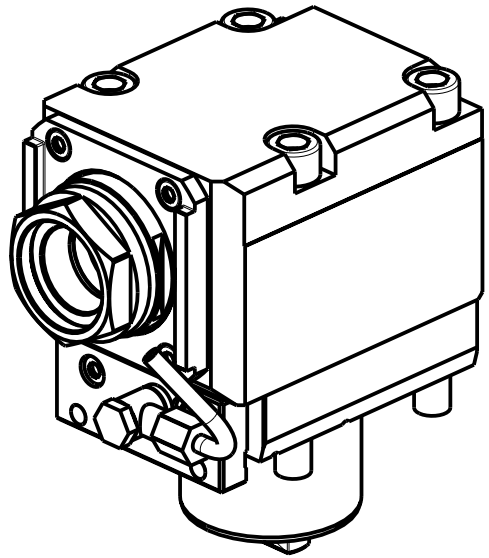

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0740140	MTSK-40	1:1	6000	70	X	-	X	X	55	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0740240	MTSK-40	1:1	6000	70	X	100 (diag. 2)	X	X	63.5	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LB2000-3000EX(III) M/MY/MW/MYW
LU3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
Axial MTSK driven tool H=70mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU150-4-10-K

Subject to change without notice.

09/2026