
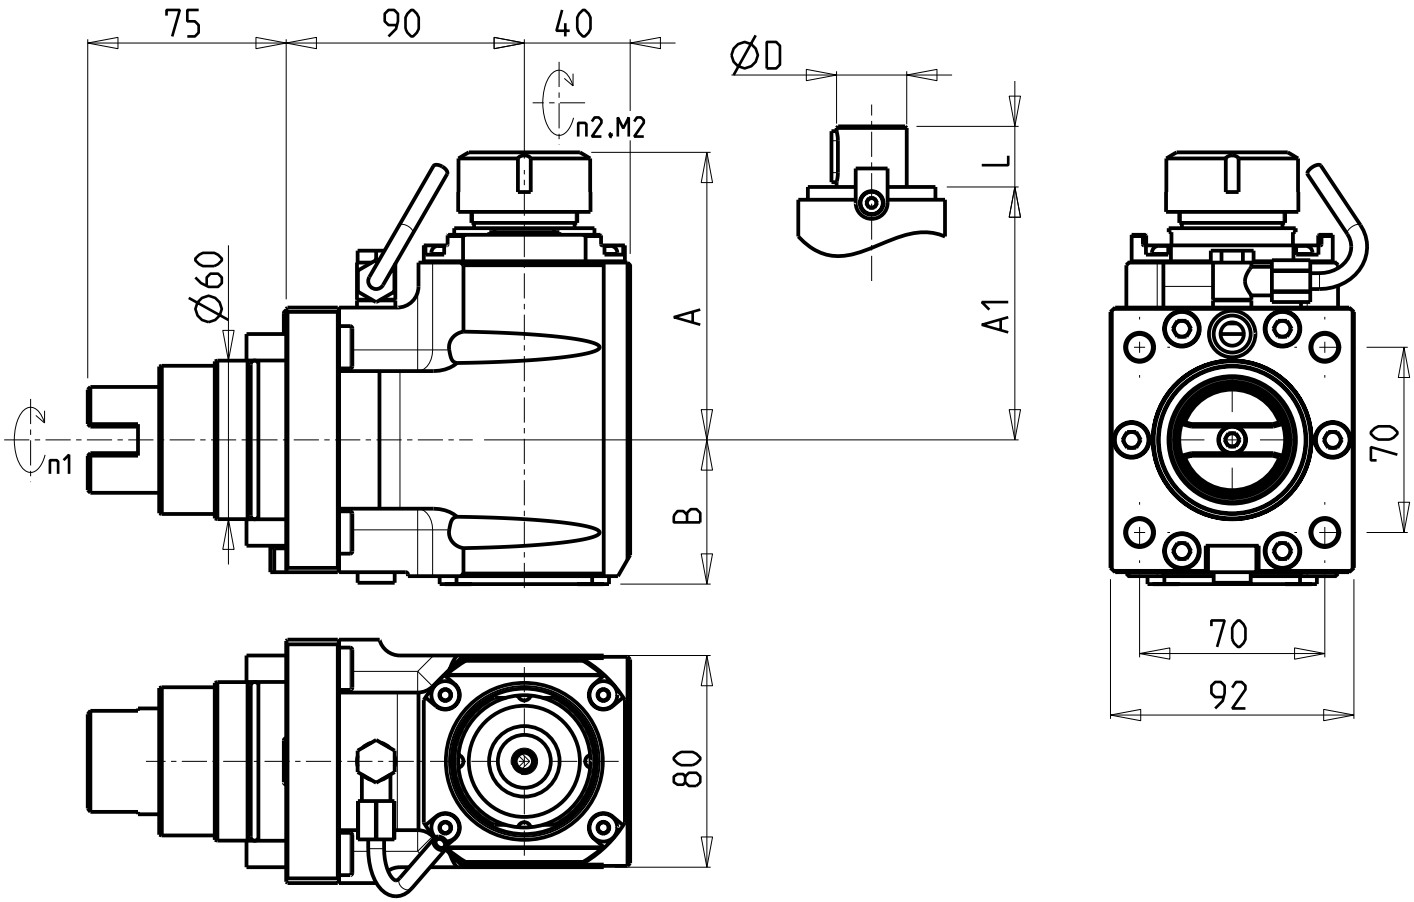


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

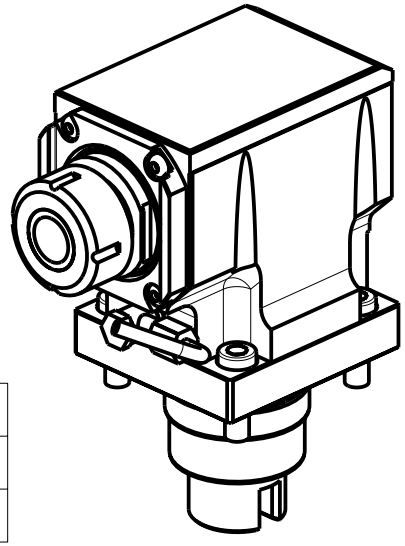

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	A1	D	L	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
TKW0110332	ER32	1:1	6000	65	-	X	X	108.7	-	-	-	54.5	CHSTER32	OKU0650004 •
TKW0110432	ER32	1:1	6000	65	100 (diag. 2)	X	X	108.7	-	-	-	67	CHSTER32	OKU0650004 •
TKW0111527	Ø27x21	1:1	6000	65	-	X	X	-	85	27	21	54.5	CH_VTCROCE_M12 •	OKU0650004 •

TAKISAWA

MOD: EX308/310/508/510/708/710/910 - TT350 MC - NEX908/910 - LA250YS 15ST. - FX-800 - MX-800 - EX2000M/Y NX-2000 M/MS/Y/YS 12ST. - NX-2500 MT/YT/MS/YS 15ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO
Axial driven tool for subspindle
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TKW 155-2-10

Subject to change without notice.

09/2026