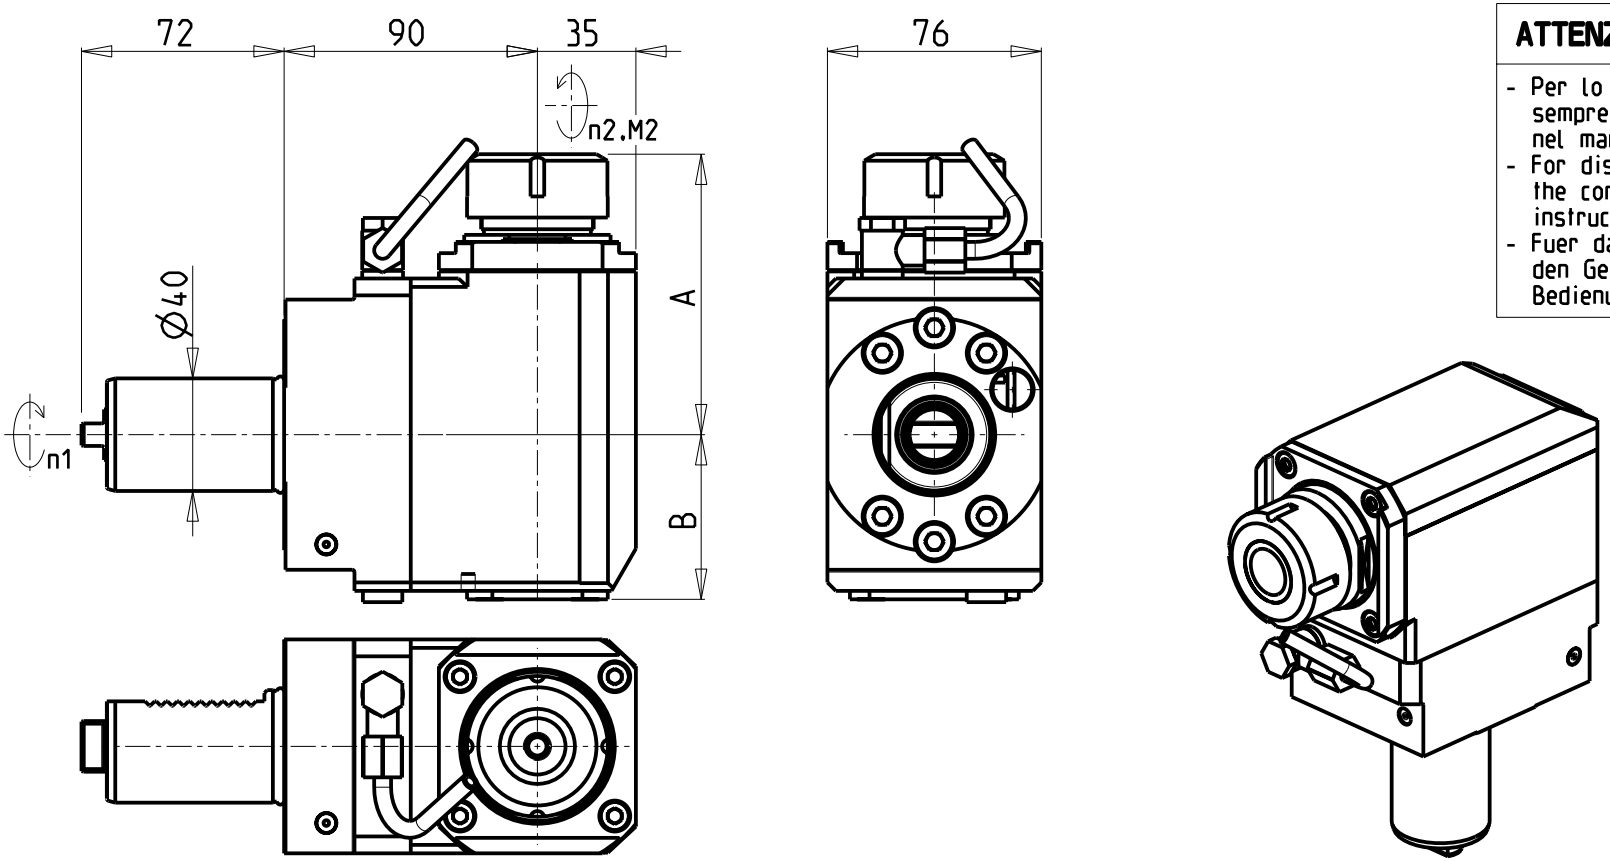


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
TKW0091132	ER32	1:1	6000	65	-	X	X	99.7	58.5	CHSTER32	OKU0650004 •
TKW0091232	ER32	1:1	6000	65	100 (diag. 2)	X	X	99.7	69.5	CHSTER32	OKU0650004 •
TKW0091140	ER40	1:1	6000	65	-	X	X	103.7	58.5	CHSTER40	OKU0650004 •
TKW0091240	ER40	1:1	6000	65	100 (diag. 2)	X	X	103.7	69.5	CHSTER40	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

TAKISAWA

MOD: TMM200/250 - TNR200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO VD140
Axial driven tool for subspindle VD140
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VD140

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TKW 155-3-10

Subject to change without notice.

09/2026