

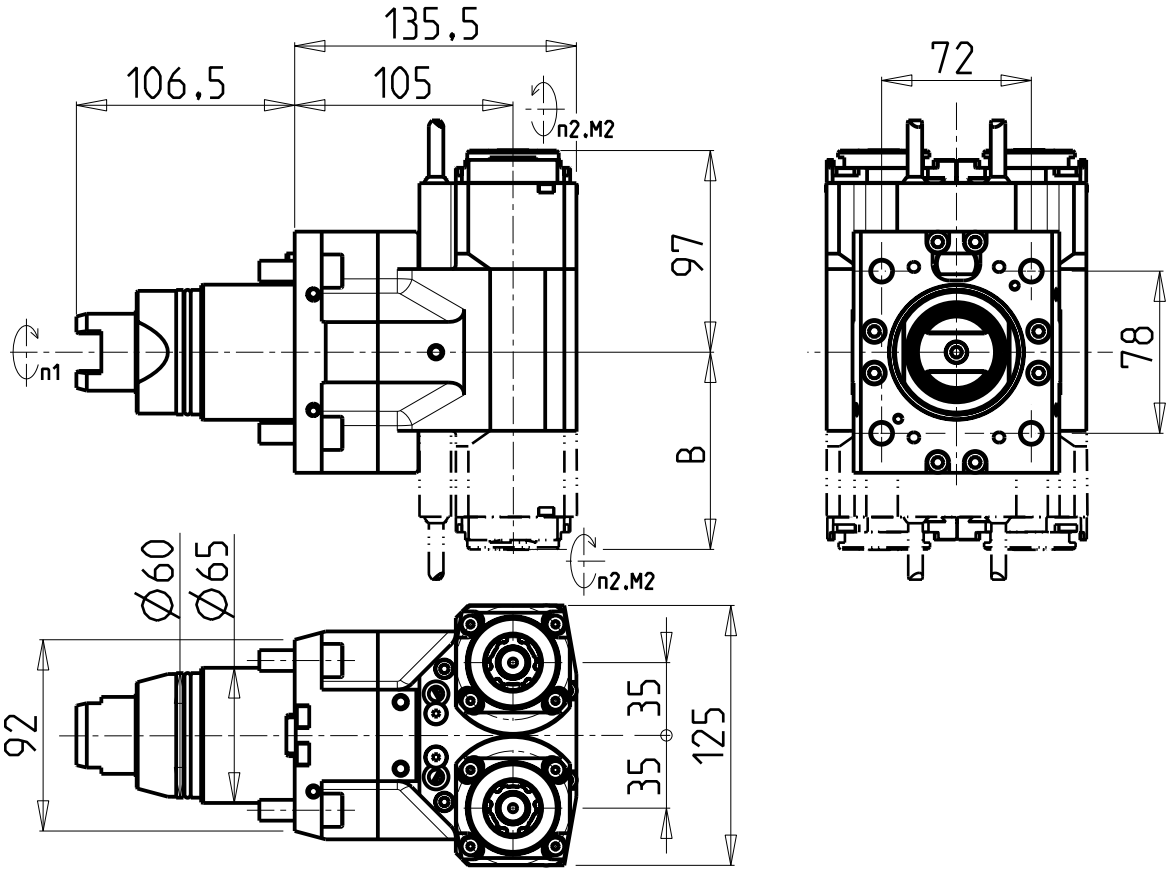


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

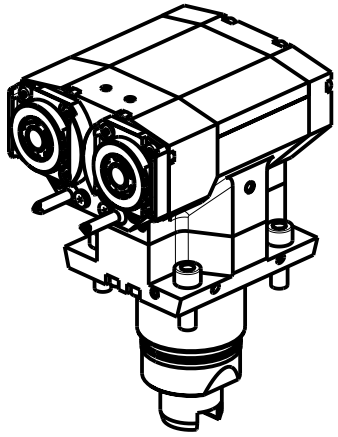

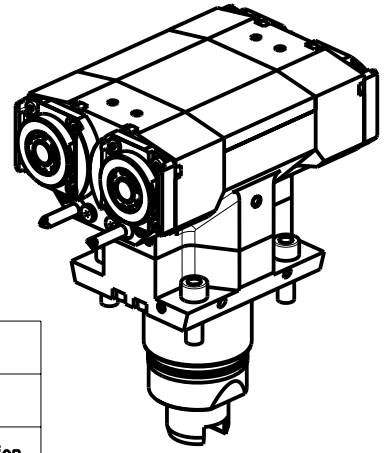

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
TSM0150120	ERA20	1:1	5000	50	2	X	-	X	X	56.8	CHUB22	CHTAER20ZC •	OKU0290009 •
TSM0151120	ERA20+ERA20	1:1	5000	50	2+2	X	-	X	X	94.8	CHUB22	CHTAER20ZC •	OKU0290009 •
TSM0150220	ERA20	1:1	5000	50	2	X	70	X	-	56.8	CHUB22	CHTAER20ZC •	OKU0290009 •
TSM0151220	ERA20+ERA20	1:1	5000	50	2+2	X	70	X	-	94.8	CHUB22	CHTAER20ZC •	OKU0290009 •

TSUGAMI

MOD: M06 - M08

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y
Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TSM268-3-00

Subject to change without notice.

09/2026